

电力系统可视化图形 建模系统

(图形平台)

Power System Visualization Graphical Modeling System

用户使用手册

南京新智云

2019.1

目录

1 系统安装.....	3
1.1 服务端.....	3
1.2 客户端.....	4
2 控制台.....	6
3 图形编辑.....	8
3.1 程序启动.....	8
3.2 新建图形.....	8
3.3 上传基础模型.....	9
3.4 联接数据库.....	10
3.5 编辑图形.....	11
3.6 快速绘制开关.....	12
3.7 快速绘制杆塔.....	13
3.8 图形拓扑.....	14
3.9 设备拓扑着色.....	15
3.10 设备命名.....	16
3.11 关联资源标识.....	17
3.12 关联属性.....	18
3.13 检索器.....	19
3.14 主网设备.....	20
3.15 设备入库.....	20
3.16 图模校验.....	21
3.17 节点入库.....	21
3.18 网络保存.....	22
3.19 导出 GIS 图模.....	23
4 图元编辑.....	27
4.1 程序启动.....	27
4.2 新建图元.....	27
4.3 打开图元.....	28
4.4 编辑图元.....	29
4.5 保存图元.....	30
5 图形浏览.....	31
5.1 图形设置.....	31
5.2 图形浏览.....	31
6 模型编辑.....	33
6.1 程序启动.....	33
6.2 导入电网模型.....	33
6.3 导出电网模型.....	34
6.4 导出馈线模型.....	34
7 模型入库.....	35
7.1 程序启动.....	35
7.2 馈线入库.....	35
7.3 导出全网模型.....	36

1 系统安装

1.1 服务端

服务端需安装 FTP 服务，该服务器作为文件服务器，用来存放客户端编辑上传的图模文件。FTP 服务必至少创建一个可读写文件的登录用户。

服务端需安装数据库服务，目前系统支持 Oracle、MySQL、DM 等分布式关系数据库。数据库中保存校验后的电网全模型及其他管理信息。

数据库中的电网模型表如下：

序号	表名	中文名	表号
1	D_BASEVOLTAGE	电压类型	401
2	D_CONTROLAREA	控制区域	404
3	D_SUBSTATION	厂站	405
4	D_VOLTAGELEVEL	电压等级	402
5	D_BAY	间隔	406
6	D_BREAKER	断路器	407
7	D_DISCONNECTOR	刀闸	408
8	D_GROUNDDISCONNECTOR	接地刀闸	409
9	D_BUSBARSECTION	母线	410
10	D_SYNCHRONOUSMACHINE	发电机	411
11	D_ENERGYCONSUMER	负荷	412
12	D_ACLINESEGMENT	交流线段	414
13	D_ACLINEDOT	交流线端	415
14	D_POWERTRANSFORMER	变压器	416
15	D_TRANSFORMERWINDING	绕组	417
16	D_TAPCHANGERTYPE	分接头类型	418
17	D_SHUNTCOMPENSATOR	并联补偿器	419
18	D_SERIESCOMPENSATOR	串联补偿器	420
19	D_ENDDEVICE	终端设备	421
20	D_DISCRETE	遥信量	431
21	D_ANALOG	遥测量	432
22	D_COMPUTEVALUE	计算值	433
23	D_RELAYSIG	保护信号	434
24	D_SIGNAL	其他遥信量	435
25	D_MEASURE	其他遥测量	436
26	D_FEEDER	馈线	13500
27	D_FUSE	熔断器	13501


28	D_DISTRIBUTIONSUBSTATION	配电站房	13502
29	D_PDPOWERTRANSFORMER	配电变压器	13503
30	D_COMPOSITESWITCH	组合开关	13504
31	D_LOADBREAKSWITCH	负荷开关	13505
32	D_ENERGYSTORAGEEQUIPMENT	储能设备	13506
33	D_FAULTINDICATOR	故障指示器	13507
34	D_TV	电压互感器	13508
35	D_POLE	杆塔	13509
36	D_PV	分布式光伏	13510

1.2 客户端

Windows 版本的安装程序分为 x86 和 x64 两种版本，64 位操作系统上建议选择 x64 版本进行安装。

操作系统需求：Windows7 SP1 及更新版本。如果操作系统是 Windows7，需要安装 SP1 补丁，否则会导致 Visual C++ 2015 运行库安装失败。

通过双击安装程序文件（如：epowergraph_x86_1.7.188.exe）进行安装。在覆盖安装时，如果遇到下图所示错误，则关闭所有已打开的本系统程序（如控制台、图形编辑器等）。如果右下角托盘区有数据库服务器的图标（），则在该图标上点击右键，选择【退出】。关闭所有已打开的程序后，选择【重试(R)】按钮继续安装。

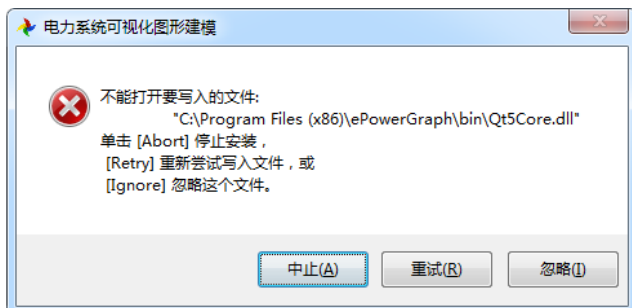


客户端安装完成后，将在桌面新增如下图标，通过双击该图标启动“控制台”。



如果启动运行控制台时出现如下提示：

“无法启动此程序，因为计算机中丢失 api-ms-win-crt-runtime-1-1-0.dll。尝试重新安装该程序以解决此问题。”如下图所示：



此时需要安装 Visual C++ 2015 运行时库。重新运行安装程序，并勾选 VC++32 位运行时库


或 VC++64 位运行时库。 安装 VC++运行时库时间较长，请耐心等待安装完成。**安装完成后请重启电脑。**

2 控制台

控制台是配电网图形建模人员进行操作的总控制台，主要操作均可通过该控制台进入。控制台是一个便捷友好的界面，提供了登录、注销、修改密码、退出控制台及启动应用程序的功能。控制台的主界面如下图所示：




初次使用控制台时，点击登录按钮进行登录后会弹出如下的数据库连接对话框。请按照系统管理员的要求填写数据库连接的信息。

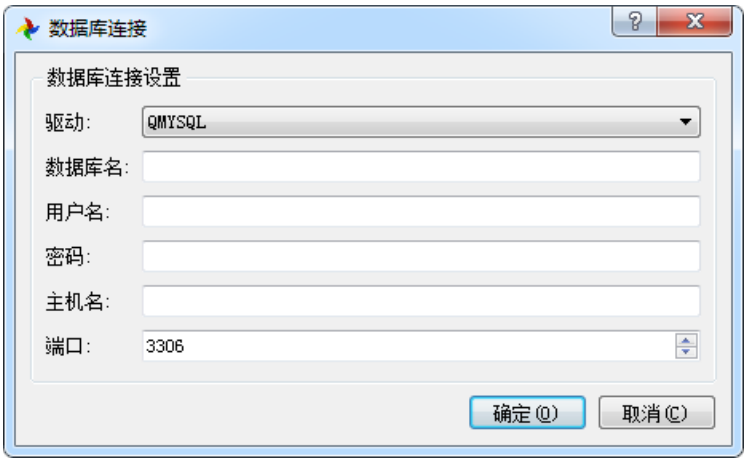

数据库连接配置正确后，将弹出如下的登录对话框。选择用户名，并输入登录密码后进行登录。登录成功后将获得指定登录角色的权限。不同角色有不同的权限，管理员具有所有权限：用户管理、图模编辑及模型入库等。如果在用户登录对话框中没有找到所在部门的用户名，请联系管理员通过“用户管理”进行增加。初次登录的用户可通过修改密码。



如果需要更改控制台连接的数据库服务器，在任务栏的控制台图标上单击右键菜单【配置...】，修改数据库连接的配置。修改完毕后重新登录即可。

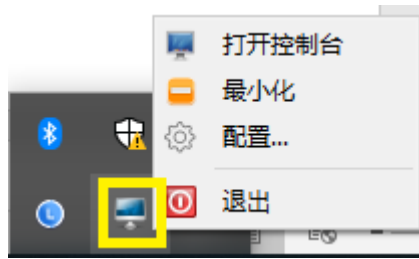

3 图形编辑

图形编辑器采用基本图元和引用的图元来编辑生成配网单线图及其他图形界面。图形编辑器适用于电力系统的显著优点在于绘制电气接线图的同时可以完成与数据库的联接(节点入库)，实现可视化图模一体化编辑。


3.1 程序启动

在控制台上登录后可以通过“图形编辑”按钮启动“图形编辑器”，也可以通过开始菜单“电力系统可视化图形建模”下的菜单项“图形编辑器”来启动。只有登录后才能通过“图形编辑器”中的“网络保存”功能来上传图模文件到文件服务器，因此建议通过控制台来启动“图形编辑器”。

3.2 新建图形

在编辑第一幅配网单线图前，需要进行一些设置。通过菜单【文件操作】->【新建图形...】或工具栏按钮新建空白图形。

在属性编辑器中，将图形类型修改为“配网单线图”，并调整图幅宽度和高度到合适的数值。

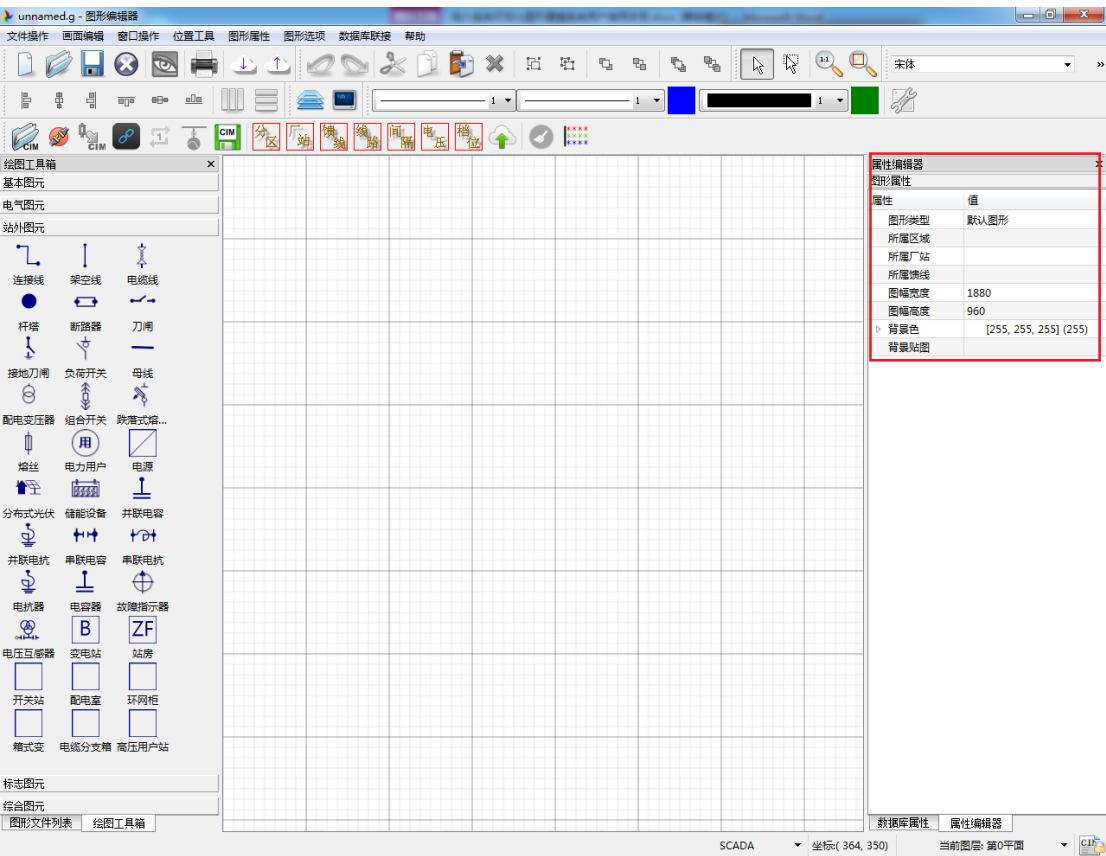

新建图形时会自动从文件服务器下载基础模型，基础模型由用户上传到文件服务器，详见

3.2 节。

3.3 上传基础模型

在绘制配网单线图前，需要先下装基础模型。基础模型由具有“图模编辑”权限的用户上传到文件服务器。一般在绘制单线图前，先编辑基础模型并进行上传。


基础模型包含控制区域(ControlArea)、厂站(Substation)、基准电压(BaseVoltage)、电压等级(VoltageLevel)、间隔(Bay)、分接头类型(TapChangerType)等。其中控制区域、厂站、基准电压和电压等级是必选对象。

编辑基础模型有两种方式，一种是从 D5000 中导出主网模型，然后导入数据库中。详见 6.2 节。另外一种是从图形编辑器中新建基础模型中的对象。

当采用第一种方式时，先新建图形，然后通过数据库编辑器导入主网模型，最后通过【数据库联接】->【上传基础模型】上传到文件服务器。

当采用第二种方式时，先新建图形，然后通过【数据库联接】中的【控制分区】、【厂站】、【基准电压】等新建基础模型，最后再通过【上传基础模型】来完成基础模型的更新。


点击【控制分区】后弹出控制区域的编辑对话框，点击右键菜单【新增根分区】来创建根分区，在根分区上点击右键可【新增子分区】，控制分区是厂站对象的一个必选外键属性。

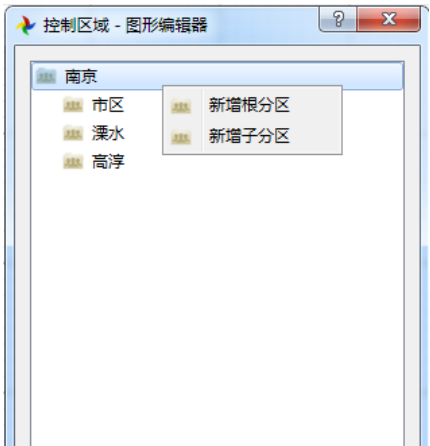

点击【基准电压】后弹出基准电压的编辑对话框，点击右键菜单【自动生成基准电压】会生成配网中常用的基准电压，也可通过【新增基准电压】来增加指定的基准电压。基准电压名不允许重复，且基准电压值的单位为 kV。基准电压是新建厂站对象时的必选外键属性。



点击【厂站】后弹出厂站的编辑对话框，点击右键菜单【新增厂站】后来创建新的厂站。厂站对象创建时会自动生成厂站的电压等级。

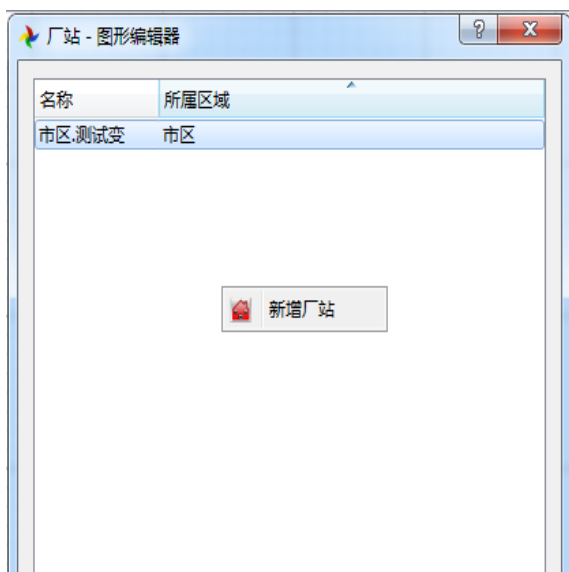

【数据库联接】->【上传基础模型】 上传到文件服务器时需要配置文件服务器，请咨询管理员获取文件服务器地址、登录用户名和服务器密码，并修改下图中的配置。上传基础模型成功后，在新建图形时会自动从文件服务器下装该基础模型。



3.4 联接数据库


新建图形后需要通过【数据库联接】->【联接数据库】 来新建馈线，并实现图模一体化编辑。联接数据库时如果未能下装基础模型，则会依次提示新建基准电压、控制区域、厂站，最后显示新建馈线的对话框。填写馈线名称，并选择所属厂站后完成馈线的创建。



联接数据库完成后，按钮由变为，并且右下角图标变成，此时进入**图模一体化编辑**的模式：在图上绘制设备则自动在模型中新增对应的设备对象，在图上删除选中设备则自动在模型中删除对应的设备对象，在图上选中设备，则可编辑模型中的设备属性。

在联库的状态下，图形上的操作会直接在数据库（本地内存库）上体现。该数据库中保存当前编辑的馈线模型。详见第六章。

在单线图上选中设备图元，可在数据库属性编辑器中修改模型中的设备属性，如下图所示：

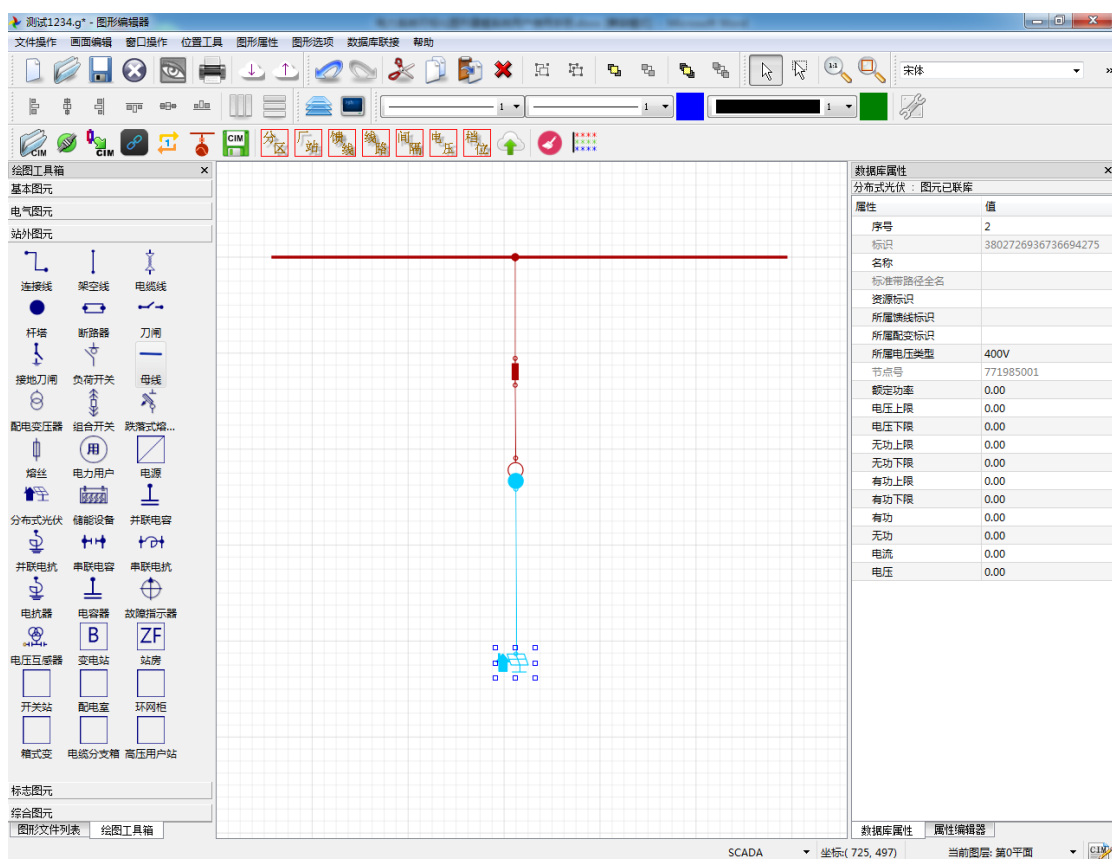


3.5 编辑图形

新建图形或打开图形后进行图形的编辑。如果图形文件已通过网络保存到文件服务器上，则可通过在图形文件列表中双击馈线名称来打开保存在文件服务器上的馈线图模。

编辑图形时，在绘图工具箱中选中要绘制的图元，此时在状态栏上会显示图元的绘制方法。如果要绘制的图元是引用图元，则会弹出引用图元的对话框。在引用图元对话框中选中要绘制的图元，再在图形编辑区点击鼠标左键进行图元的绘制。在图元绘制过程中，按下 **Esc** 或 **F2** 则会

结束绘制。

引用图元对话框如下图所示，在其中可以选择设备的状态，并选择合适的图元样式进行绘制。

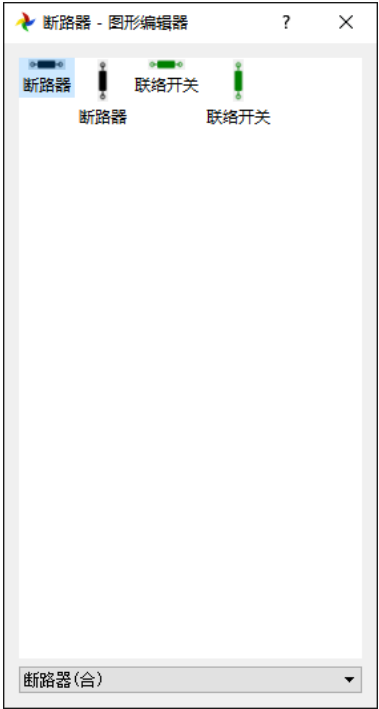


在绘制馈线单线图时，一般变电站母线与出线开关之间用连接线连接，配电站内的母线与开关之间用连接线连接，其他设备之间一般用架空线或电缆线进行连接。

3.6 快速绘制开关


断路器、刀闸、负荷开关及熔断器在绘制单线图时比较频繁出现。这几种设备均属于双端设备，因此除了需要绘制设备本身外，也需要绘制两端的连接线（一般为交流线路）。为了达到快速绘制断路器、刀闸、负荷开关及熔断器的目的，在绘制这几种设备时，如果将设备直接放置在已绘制的线路上，则能将线路一分为二，并且自动将断开的线路与开关连接上，从而达到一次性绘制好设备并且连接好两端线路的目的。

快速绘制开关的示例如下：

- 1、绘制好杆塔及杆塔之间的架空线；

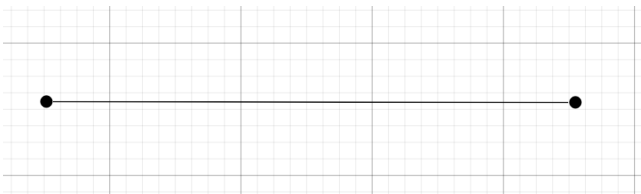

- 2、在绘图工具箱中选择断路器，由于线路是水平绘制的，因此需要选择水平绘制的断路器。
如果线路是垂直绘制的，则需要选择垂直绘制的断路器；
- 3、移动选中的断路器到线路上方，此时线路被高亮显示，点击鼠标左键则完成了断路器的绘制；

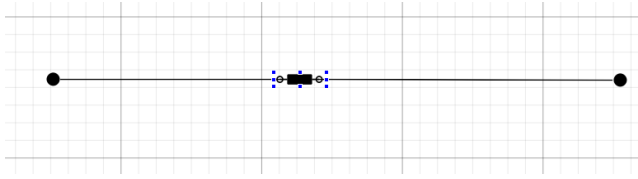


4、继续在高亮的线路上点击左键绘制断路器或按 F2 结束绘制。

绘制完成后原来的线路一份为二，并且一端各与断路器相连。此时拖动断路器（为了保持线路横平竖直，断路器会被限制在水平方向或垂直方向上移动）时，所连的线路一端会随着断路器移动。


3.7 快速绘制杆塔

除了开关外，杆塔是馈线单线图中绘制最为频繁的设备。与快速绘制开关类似，选中杆塔图元后，在已绘制的线路上点击鼠标左键也可自动断开线路后绘制杆塔，并实现杆塔与线路的自动拓扑连接。

在已绘制的线路上点击杆塔图元可快速绘制杆塔。

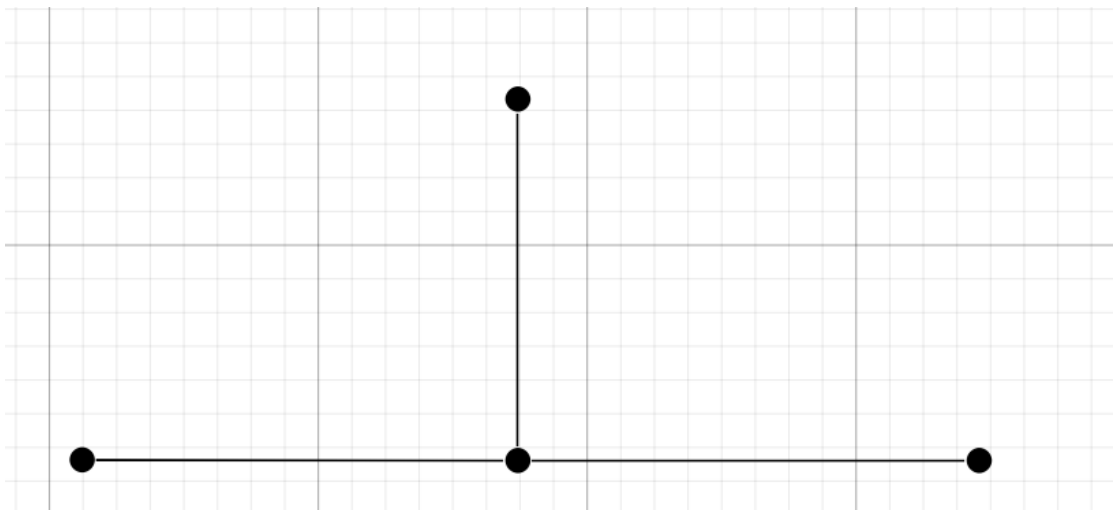

选中杆塔图元，当鼠标移动到上图中的三条交流线段上时，交流线段高亮显示，此时按下鼠标左键即可实现杆塔的绘制。当杆塔连接的交流线段只有一条或两条时，为了保持所连交流线段的横平竖直，杆塔会被限制在水平或垂直方向上移动。当所连交流线段超过两条时，则允许自由移动杆塔。如下图所示：

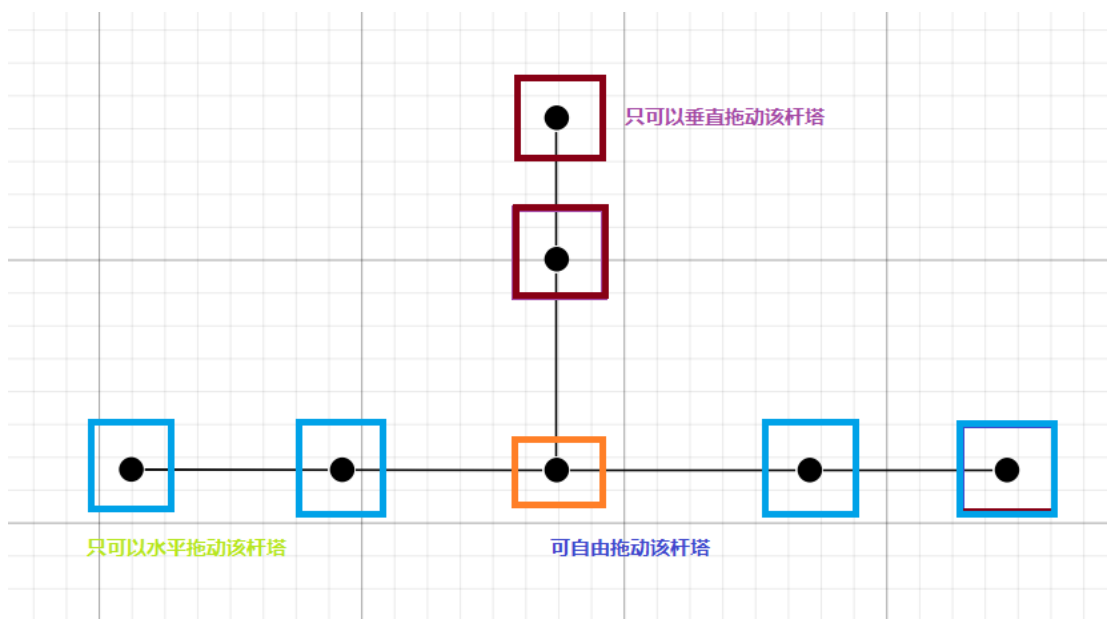

3.8 图形拓扑

在绘制单线图时，设备之间的拓扑关系是通过连接线和交流线段（架空线、电缆线）来建立的。在配网单线图中，母线和杆塔是多端子设备，配变图元可以是单端子，也可以是双端子，电力用户、电源、分布式光伏、储能设备、并联容抗器、故障指示器、电压互感器、接地刀闸是单端子设备，其他均为双端子设备。

设备端子数见下表：

序号	设备类型	端子数	备注
1	母线	多端子	
2	杆塔	多端子	
3	配变	1 或 2	当低压侧在单线图上不连设备时，选择单端子图元进行绘制。
4	电力用户	1	
5	电源	1	
6	分布式光伏	1	
7	储能设备	1	
8	并联容抗器	1	
9	故障指示器	1	
10	电压互感器	1	
11	接地刀闸	1	
12	断路器	2	
13	刀闸	2	
14	负荷开关	2	
15	跌落式熔断器	2	

16	熔丝	2
17	串联容抗器	2

单线图绘制过程中或绘制完毕后，可通过【数据库联接】->【校验图形拓扑】对图形进行拓扑校验。如果出现告警或错误信息，会显示在告警提示窗中。在告警提示窗中双击错误信息，会自动将对应图元选中，并在绘图区中居中显示。

所有的设备图元必须与其他设备通过连接线（或架空线、电缆线）连接，不与其他任何设备连接的设备图元为孤立设备，是不允许出现的。


在一副单线图中，所有的设备图元通过连接线（或架空线、电缆线）形成一个连通子图，不允许出现多个连通子图。

个别双端子设备（如断路器）作为联络开关使用时，允许出现一侧端子悬空（该侧端子不与任何其他设备图元相连）的情况。

3.9 设备拓扑着色


在图模一体化编辑的模式下，当在编辑器中绘制设备图元时，设备会自动在模型中生成对应的对象，并生成模型中唯一的设备 ID，此时在图元的属性编辑器中可查看到该设备 ID。此时设备图元的“电压类型”属性是空的，通过设备拓扑着色可以将指定设备及所有与该设备相连的同电压等级设备设置为指定的电压类型。

在进行设备拓扑着色前，先进行电压着色的设置。通过【图形选项】->【选项...】打开如下图电压着色设置。鼠标单击图元着色可配置对应电压类型的颜色。本操作需管理员权限，详见 1.2 节。

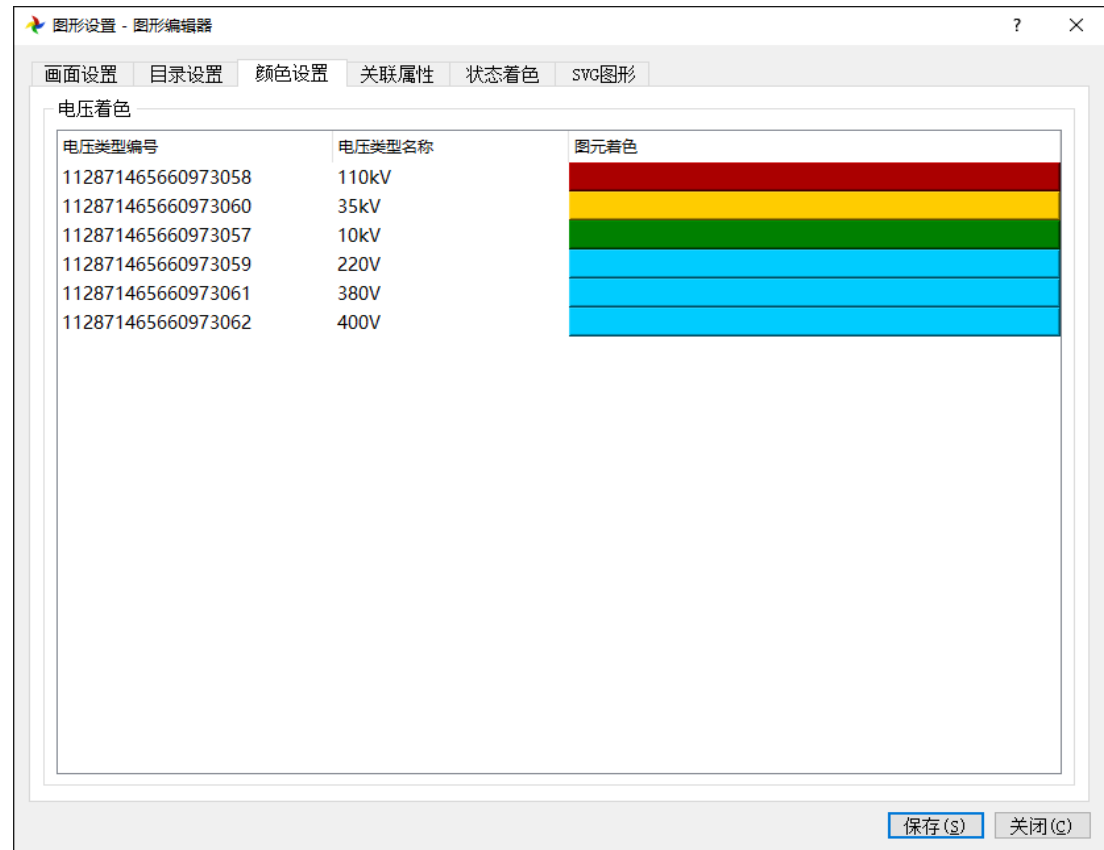

在图模一体化编辑的模式下，选中单个设备图元，并右键选择菜单【设备拓扑着色...】，此时弹出电压类型选择框，选择设备对应的电压类型后完成设备拓扑着色。

设备拓扑着色后，选中设备及与其连接的其他同电压等级设备图元的“电压类型”属性设置为指定的电压类型，并且所有设备对象在模型中的“所属基准电压”字段值也设置为对应电压类型的编号。

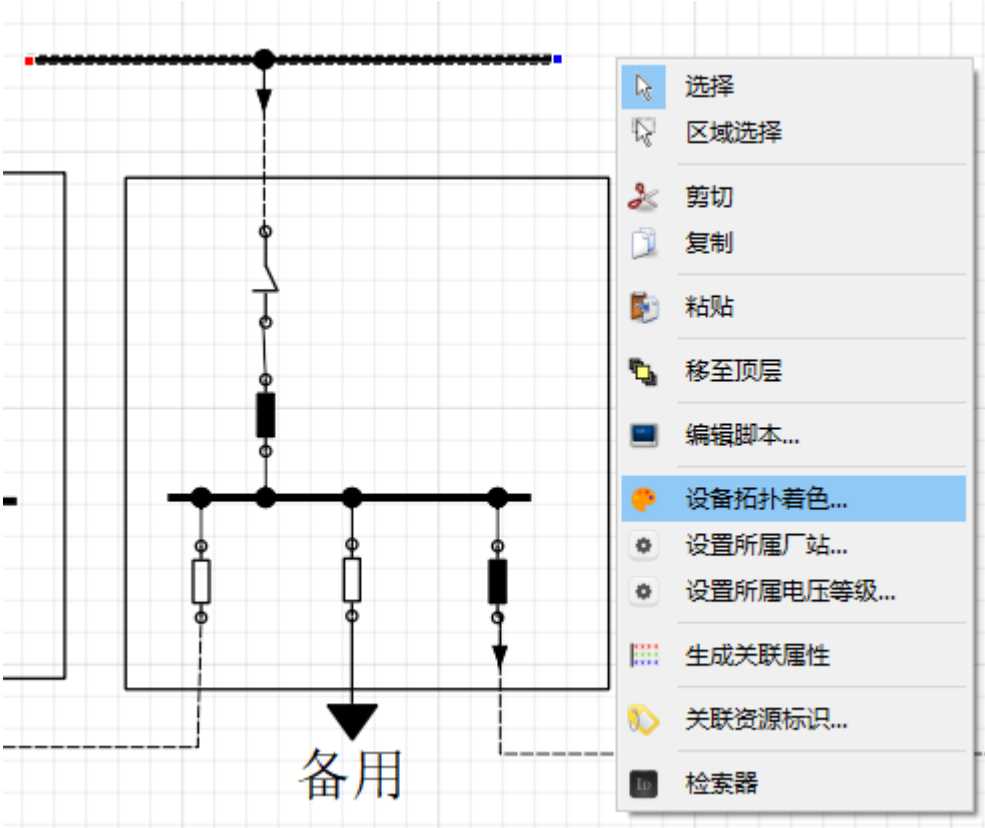


3.10 设备命名

在联库的情况下可进行设备命名。设备命名有如下方法：

一是选中设备图元，在数据库属性中直接编辑编辑“名称”属性值。

数据库属性	
配电变压器：图元已联库	
属性	值
序号	85
标识	3800756610524000272
名称	092-23-03高昌区艾比布克衣木葡萄庄园BY001配

二是双击设备图元，在弹出的设备名称编辑框中编辑设备名称，并点击确定（Ctrl+S）保存到数据库中。

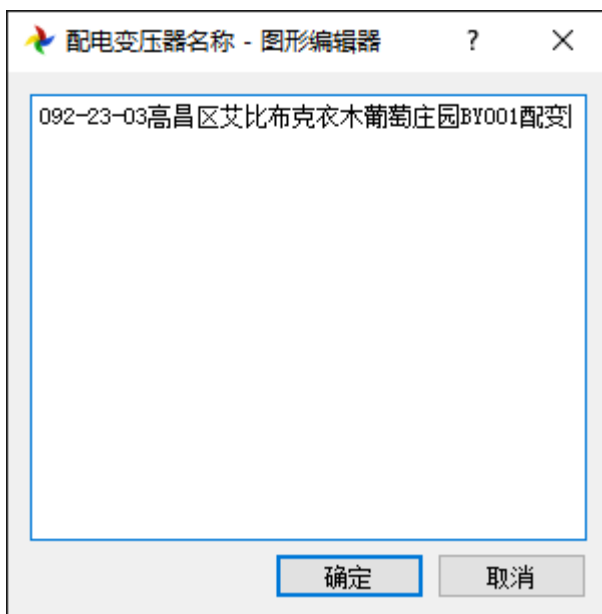


三是通过右键菜单“关联资源标识...”，通过导入 SVG 图形及 CIM/XML 模型，在更新设备资源标识的同时更新设备名称。详见下一节。

设备命名后可通过右键菜单“显示设备名称”来生成设备名称标签（多行文本）。

3.11 关联资源标识

在 CIM/E 模型中，每种设备都保留有一个资源标识（`rdfid`）的字段，该字段用来存放外部系统中设备的唯一编号。在通过本系统编辑 CIM/E 模型的过程中，可通过右键功能菜单“关联资源标识...”来实现外部系统中的设备与本系统中设备的一一对应，即 `rdfid` 填写外部系统中设备的唯一编号，与本系统中设备的唯一设备编号（`mRID`）相对应。


在图形编辑区点击右键菜单“关联资源标识...”，打开下图的对话框，通过“打开...”按钮加载 SVG 图形及相同文件名的 CIM/XML 模型文件，在 SVG 图形中选中设备图元，并在图形编辑区选中对应的设备图元，然后点击“关联”按钮。当选中“同时更新设备名称”时，可以将 CIM/XML 模型中的设备名称更新到选中设备的模型对象中。

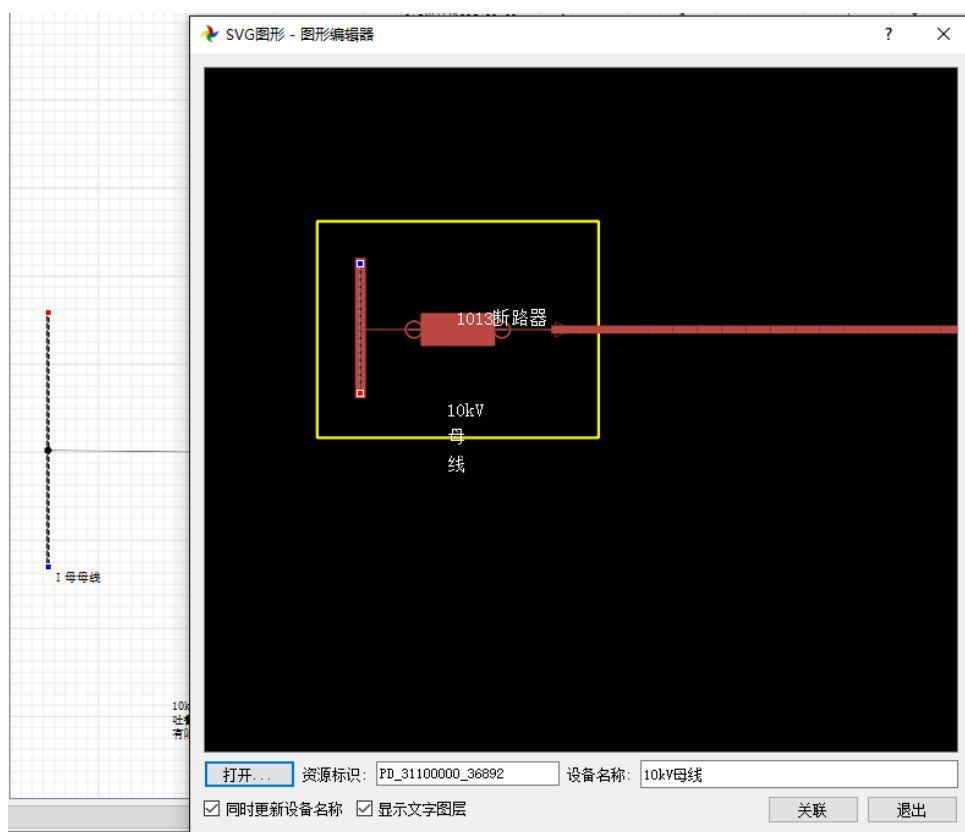

3.12 关联属性

在单线图上除了绘制设备图元外，也需要绘制设备的名称及量测数据等文字图元。为了避免在绘制设备名称标签时重复录入文字，需要使用关联属性的功能：即将设备的名称、量测值及其他属性值作为设备图元的关联子图元，并实现与设备属性的自动关联。当通过设备图元生成关联属性图元后，移动设备图元时设备的关联属性标签会跟随设备图元一起移动。

在使用【数据库联接】->【生成关联属性】的功能前，需要先进行关联属性的配置。通过【图形选项】->【选项...】，在“关联属性”页中点击右键菜单【新增】，可增加关联属性配置。如下图所示：

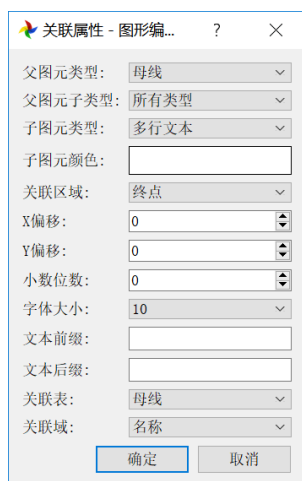

父图元类型即设备图元，子图元类型有三种：多行文本、动态文本和文本。多行文本可实现换行功能，文本为单行文本，动态文本用来显示量测数据。关联区域是指通过父图元的坐标点来确定生成子图元时的左上角坐标点，X 偏移和 Y 偏移用来对关联区域确定的坐标点进行修正，X 偏移量为正表示向右移动，为负表示向左移动，Y 偏移为正表示向下移动，为负表示向上移动。关联表及关联域是指子图元的文本数据从指定表和指定域（字段名称）获取。


动态文本在编辑器中显示为“****”，文本和多行文本显示为设备指定的属性值。

选中要生成关联属性的设备图元，并通过菜单【数据库联接】->【生成关联属性】或点击。如果设备名称的关联属性配置为多行文本，则在初次生成设备名称后双击文字图元，可编辑文本内容进行换行，修改后点击“确定”（Ctrl+S）保存。

3.13 检索器

在单线图上，一般通过断路器、刀闸、接地刀闸、工况图元、状态图元等显示遥信量，通过动态文本显示遥测量。除了通过关联属性来生成指定设备的标签外，还可通过检索器来实现图元与数据库中指定域值的关联。通过在画面上点击右键菜单【检索器】可以启动检索器程序。

双击电网模型中的表名，会列出所有的记录及域名，选择指定的域（字段名）后，用鼠标左键拖动选中记录到指定图元后释放鼠标左键即可实现指定记录的指定域与图元的绑定。

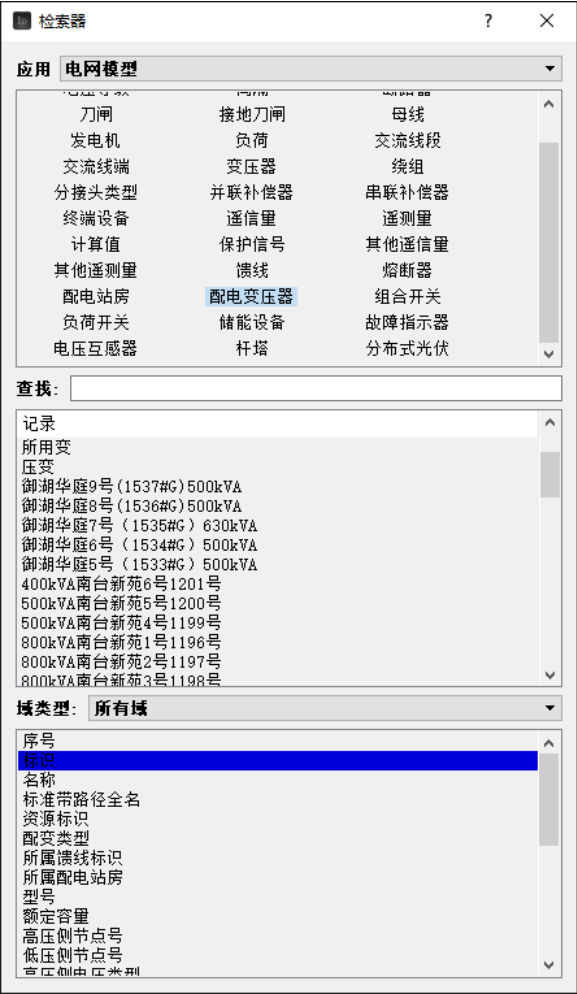

3.14 主网设备

在绘制馈线单线图时，为了实现主配网的对接，在馈线单线图中必须有主网设备。主网设备一般为变电站低压侧母线及出线开关。

在图模一体化编辑的模式下（详见 3.4），在绘制图元时即可进行模型中设备的编辑。在馈线单线图中，选中母线或断路器，在其属性编辑器中将主网设备标识设置为“是”，如下图所示：

属性编辑器	
母线 : Bus	
属性	值
图元编号	33000001
> 起点	(41, 571)
> 终点	(41, 848)
旋转角度	0
> 缩放比例	(1.0, 1.0)
> 画笔颜色	 [0, 0, 0] (255)
画笔粗细	3
画笔风格	— Solid
提示信息	
显示右键菜单	☐ 否
应用号	SCADA
设备ID	115404741827101021
电压类型	10kV
主网设备标识	☒ 是

图元标识为主网设备后，需设置其所属厂站及所属电压等级。可选中图元后修改其数据库属性，也可通过右键菜单“选择所属厂站...”和“选择所属电压等级...”进行设置。

如果需要通过实现输电网的拼接，主网设备的名称必须在输电网模型与配电网模型中保持一致，因此主网设备的名称需要参考调度命名进行设置，确保输电网中相同设备的名称保持一致。母线名称可以通过右键菜单“选择母线名称...”从数据库中的母线表选取。

3.15 设备入库

在未联库情况下绘制的设备图元，在模型中不会自动生成对应的设备对象。如果要将在未联库情况下绘制的设备入库，需要先将当前的图形联库。联库后进入图模一体化编辑的模式，此时选中未入库的设备图元，并通过【数据库联接】->【设备入库】进行设备图元入库。

提示：通过【画面编辑】->【按类型选择】(Ctrl+T)可以按照图元类型选中所有指定类型的图元。

3.16 图模校验

在联库情况下，可以通过【数据库联接】->【校验图模】来实现图模的一致性校验。图模校验的目的如下：

- 1、模型中的馈线必须与图形中指定的馈线保持一致；
- 2、图形中的主网设备标识必须与模型中的主网设备标识保持一致；
- 3、主网设备必须正确命名；
- 4、主网设备所属厂站必须设置；
- 5、主网设备所属电压等级必须设置；
- 6、设备的电压类型必须设置；
- 7、图上的设备图元必须在模型中存在对应设备对象；
- 8、模型中的设备对象必须在图上存在对应的图元。

图模校验的结果会出现在告警提示窗中。选中出错信息，并点击鼠标右键，如果出现自动修改的右键菜单，则可通过执行自动修正功能来消除出错信息。如下图所示：

告警提示窗			
编号	类型	等级	告警信息
114560315521250898	断路器	错误	设备(名称: [
3800756610524000191	配电变压器	错误	设备(名称: [

从模型中删除未在图上绘制的设备

修改设备所属馈线

复制选中编号

复制选中行

全选

查找...


清空

3.17 节点入库

节点入库是图模一体化编辑最重要的一个步骤。通过节点入库，形成设备与设备之间的拓扑关系。

通过【数据库联接】->【节点入库】实现设备的节点入库功能。在节点入库前，如果当前图形未保存到本地磁盘，则会提示进行存盘。

节点入库后可以通过数据库属性查看设备的节点号，如下图所示：

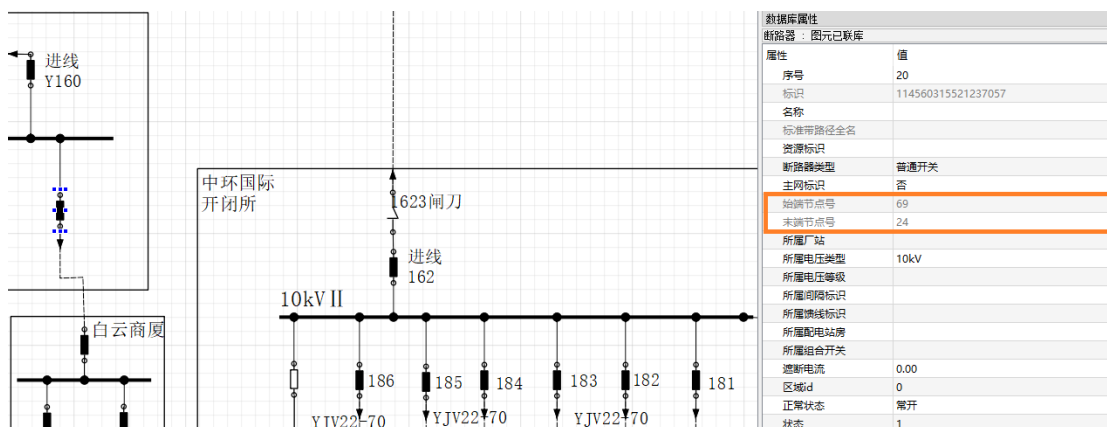


3. 18 网络保存

图形编辑过程中可以通过【文件操作】->【保存图形】保存为本地的图模文件。图形文件以.g 为文件名后缀，模型文件以.CIME 为文件名后缀。

当图模文件编辑完毕后，可以通过【文件操作】->【网络保存...】将图模文件保存到文件服务器。

进行网络保存前必须先在控制台登录，并取得图模编辑的权限。

第一次进行网络保存前，需要先配置版本库。方法是在图形文件列表的窗口上通过点击右键菜单【配置版本库..】来设置。配置好版本库后，在网络保存成功时在版本库中写入历史版本信息。

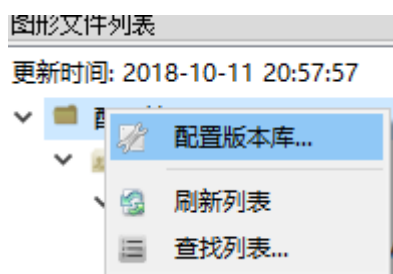

在进行网络保存时会再次进行节点入库操作，以此防止将有问题的图模文件上传到文件服务器。网络保存成功后会更新图形文件列表。

网络保存出错时的错误类型号说明如下：

错误类型号	说明
1	远程服务器拒绝连接(服务器不接受请求)
2	远程服务器在接收和处理整个应答之前过早地关闭连接
3	没有找到远程主机名(无效主机名)
4	与远程服务器的连接超时
5	在结束操作之前，通过调用 abort()或 close()来取消操作。
6	SSL/TLS 握手失败，加密通道无法建立。
7	由于与网络断开连接，连接中断，但系统已启动漫游到另一个接入点。请求应重新提交，并将在连接重新建立后立即处理。

8	由于从网络断开或无法启动网络，连接中断。
9	由于平台策略，目前不允许后台请求
10	当跟随重定向时，达到了最大限制
11	在重定向之后，网络访问 API 检测到从加密协议(https)到未加密协议(http)的重定向。
101	到代理服务器的连接被拒绝(代理服务器不接受请求)
102	代理服务器在接收和处理整个应答之前过早地关闭连接
103	没有找到代理主机名(无效代理主机名)
104	到代理的连接超时或代理没有及时响应发送的请求
105	代理需要身份验证才能执行请求，但不接受提供的任何凭证(如果有的话)
201	远程内容的访问被拒绝(类似于 HTTP 错误 403)
202	不允许对远程内容进行请求的操作
203	远程内容在服务器上找不到(类似于 HTTP 错误 404)
204	远程服务器需要身份验证来提供内容，但是不接受提供的凭据(如果有的话)
205	需要再次发送请求，但失败了，例如，因为无法再次读取上传数据。
206	由于与资源的当前状态冲突，无法完成请求。
207	请求的资源在服务器上不再可用。
301	网络访问 API 不能执行请求，因为协议是未知的
302	请求的操作对这个协议无效
401	服务器遇到了一个意外的情况，它无法完成请求。
402	服务器不支持完成请求所需的功能。
403	此时服务器无法处理请求。
99	检测到一个未知的与网络相关的错误
199	检测到一个未知的代理相关错误
299	检测到与远程内容相关的未知错误
399	检测到协议故障(解析错误、无效或意外响应等)。
499	检测到与服务器响应相关的未知错误

3.19 导出 GIS 图模


图模编辑完成后，可通过菜单【文件操作】->【导出图形...】导出 SVG 图形及 XML 模型（XML 模型仅在联库情况下导出模型）。XML 模型依据《电网地理信息服务平台（GIS）-模型规范》生成，其中对象的 rdf:ID 和属性 cim:IdentifiedObject.mRID 为 CIME 模型中的 mRID 域值。

CIME 模型中导出的对象与 GIS 模型中的对应关系如下：


序号	CIME 模型对象	GIS 模型对象	备注
1	ControlArea	GeographicalRegion	含子控制区域的父区域
2	ControlArea	SubGeographicalRegion	单线图所属厂站的控制区域
3	BaseVoltage	BaseVoltage	参考江苏省 GIS 模型， cim:BaseVoltage.nominalVoltage 属性值赋值为基准电压值

4	VoltageLevel	VoltageLevel	变电站的电压等级
5		PSRType	电力资源类型根据各 CIME 对象的 type 属性生成
6		Asset	目前仅配变生成资产编号
7	Substation	Substation	变电站或配电站室
8	Feeder	Feeder	馈线
9	Bay	Bay	间隔
10	CompositeSwitch	CompositeSwitch	组合开关
11	Breaker	Breaker	断路器
12	Disconnecter	Disconnecter	刀闸
13	GroundDisconnecter	GroundDisconnecter	接地刀闸
14	LoadBreakSwitch	LoadBreakSwitch	负荷开关
15	ACLineSegment	ACLineSegment	交流线段
16	BusbarSection	BusbarSection	母线
17	PowerTransformer	PowerTransformer	配电变压器
18	PowerTransformer	PowerTransformerEnd	配变绕组根据配变表生成
19	Pole	PoleCode	杆塔
20	Fuse	Fuse	熔断器
21	EnergyConsumer	EnergyConsumer	负荷
22	TV	PotentialTransformer	电压互感器
23	SynchronousMachine	GeneratingUnit	发电机
24	SeriesCompensator	SeriesCompensator	串联补偿器
25	ShuntCompensator	ShuntCompensator	并联补偿器
26	Terminal		端点和连接点根据设备的节点号 (I_node 和 J_node) 生成
27	ConnectivityNode		

导出 SVG 图形前，可通过【图形选项】->【选项...】进行 SVG 图形导出时的配置。为了使导出的 SVG 设备图元能够采用 SVG 中的 style 进行着色，一般在导出 SVG 图形时按图元的电压类型进行图元着色。如下图所示，勾选“生成 SVG 图形时按图元的电压类型进行图元着色”。

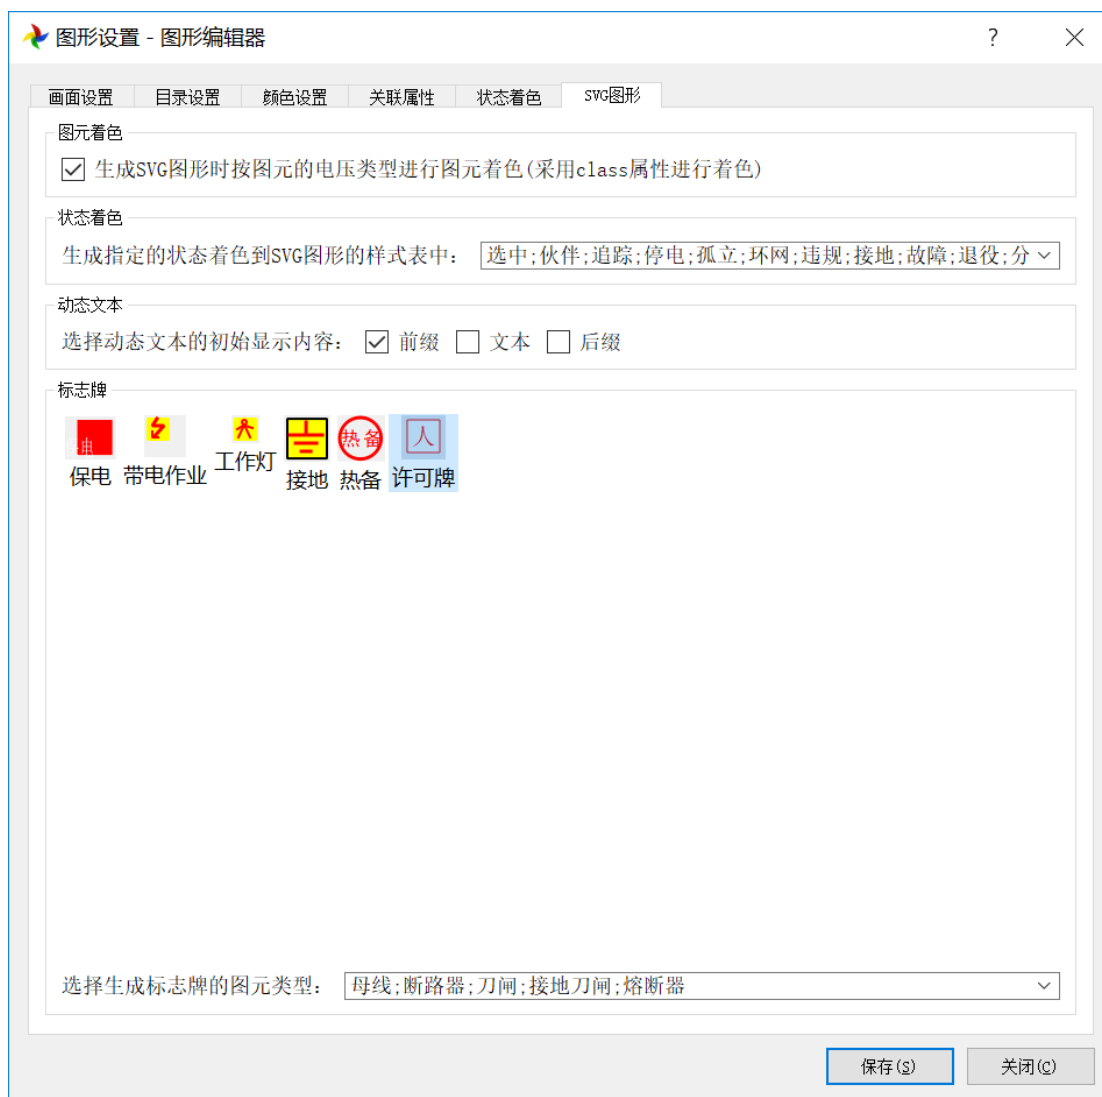

电压类型对应的颜色设置如下图所示。下图中的电压类型编号可通过右键菜单【从 G 图形中加载电压类型...】来获取。电压类型名称可通过鼠标双击进行修改。图元着色通过鼠标点击进行修改。

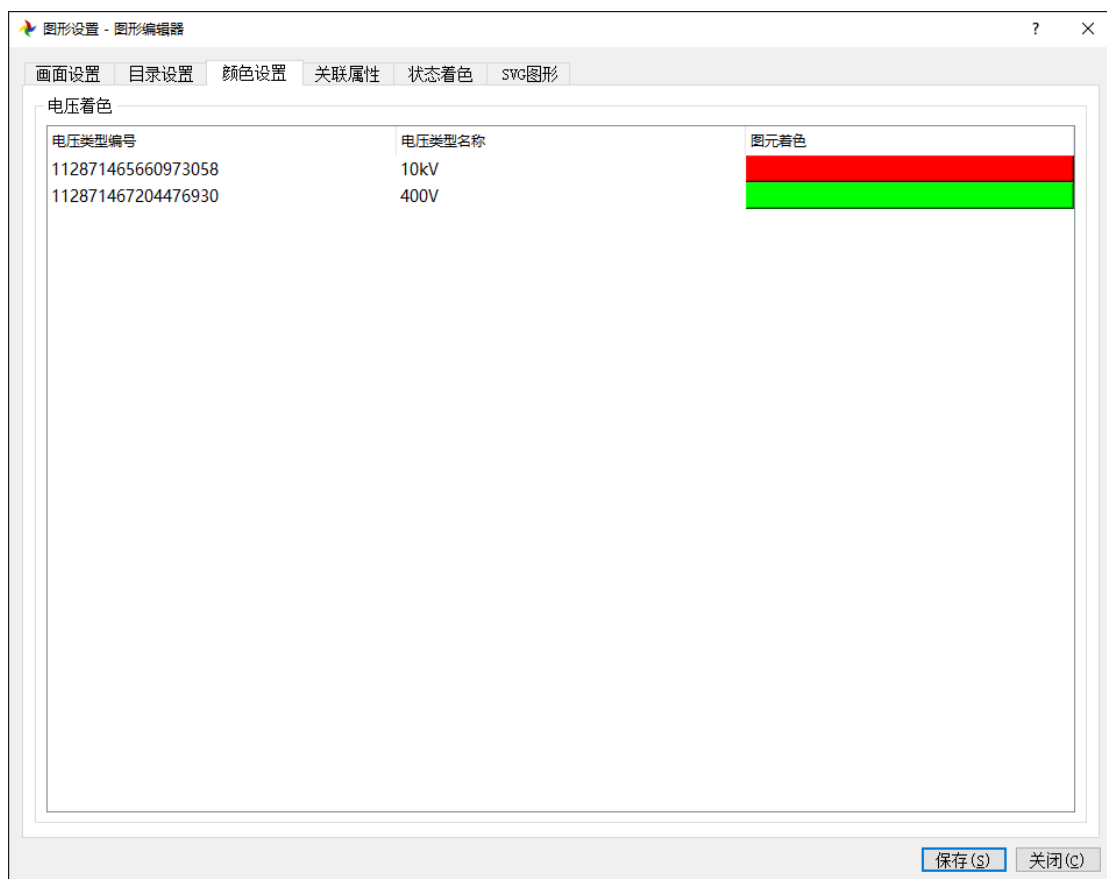

批量修改图元电压类型的方法请参见 3.9 节。

选中设备图元（可单选或多选），在属性编辑器中修改图元的电压类型。如下图所示。电压类型属性的菜单列表为电压着色配置中的电压类型名称列表。

属性编辑器	
断路器：CBreaker	
属性	值
图元编号	36000016
> 位置	(517, 471)
旋转角度	0
> 缩放比例	(1.0, 1.0)
提示信息	
显示右键菜单	☐ 否
应用号	SCADA
设备ID	114560316896968720
电压类型	10kV
主网设备标识	☐ 否

配置完成后，当导出 SVG 图形时将根据电压类型着色生成 style 元素，并为所有的设备图元增加 class 属性，并根据图元的电压类型设置 class 属性值。如果采用电压类型进行设备图元的着色，必须确保电压类型的名称及颜色配置正确，并为所有的设备图元设置“电压类型”属性，否则会导致 SVG 图形中的设备引用图元无法根据 class 属性进行正确着色，从而无法显示。

4 图元编辑


图元文件是基本图元和端子图元的一个集合，一般在一个图元文件中定义一种图元类型。图元文件中该类型的图元由“id”属性值表示图元编号（即图元名称）。图元编辑器可实现图元文件的创建、编辑及管理。

4.1 程序启动

在控制台上登录后可以通过“图元编辑”按钮启动“图元编辑器”，也可以通过开始菜单“电力系统可视化图形建模”下的菜单项“图元编辑器”来启动。

4.2 新建图元

通过【文件操作】->【新建图元...】创建新的图元文件时，首先需要选择图元类型，如下图：

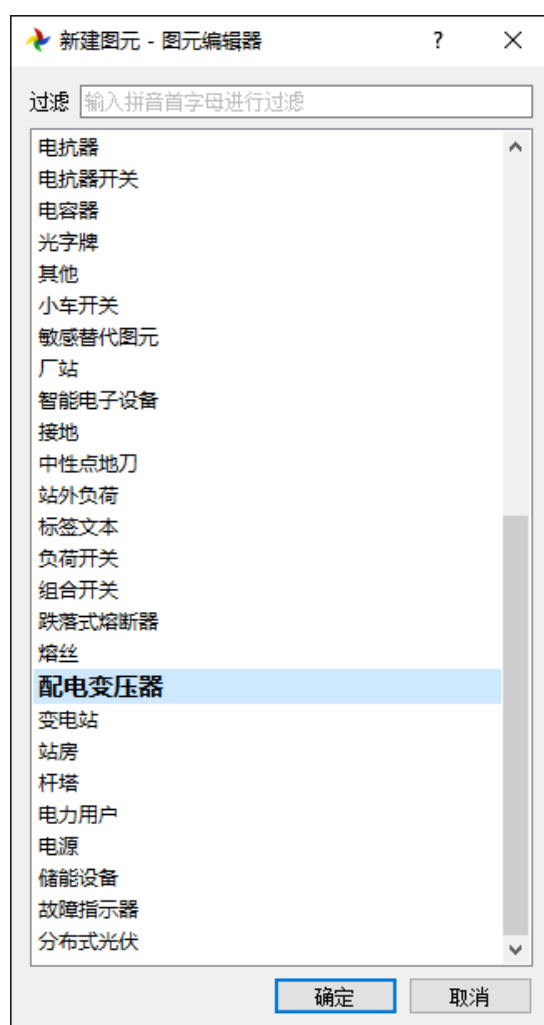

选择好图元类型后，在属性编辑器中编辑图元高度和图元宽度。

属性编辑器	
图形属性	
属性	值
图元类型	断路器
图元平面数	1
图元状态数	2
图元宽度	50
图元高度	50
放大倍数	10

图元平面数和图元状态数一般采用默认值，不需要修改。

修改放大倍数可缩放图元的编辑区域。


通过绘图工具箱可选择基础图元或端子图元进行绘制。在绘制时可通过点击工具栏上的状态进行切换。



在指定状态下绘制的基础图元，在切换到其他状态时不可见。如在断路器（开）状态下绘制的基础图元，在断路器（合）的状态下不可见。但端子图元在任何状态下均可见。

4.3 打开图元


通过【文件操作】->【打开图元...】打开图元时，默认只显示有图元文件的图元类型。点击图元类型，并选中预览图标后，打开图元进行编辑。打开图元的对话框如下图：

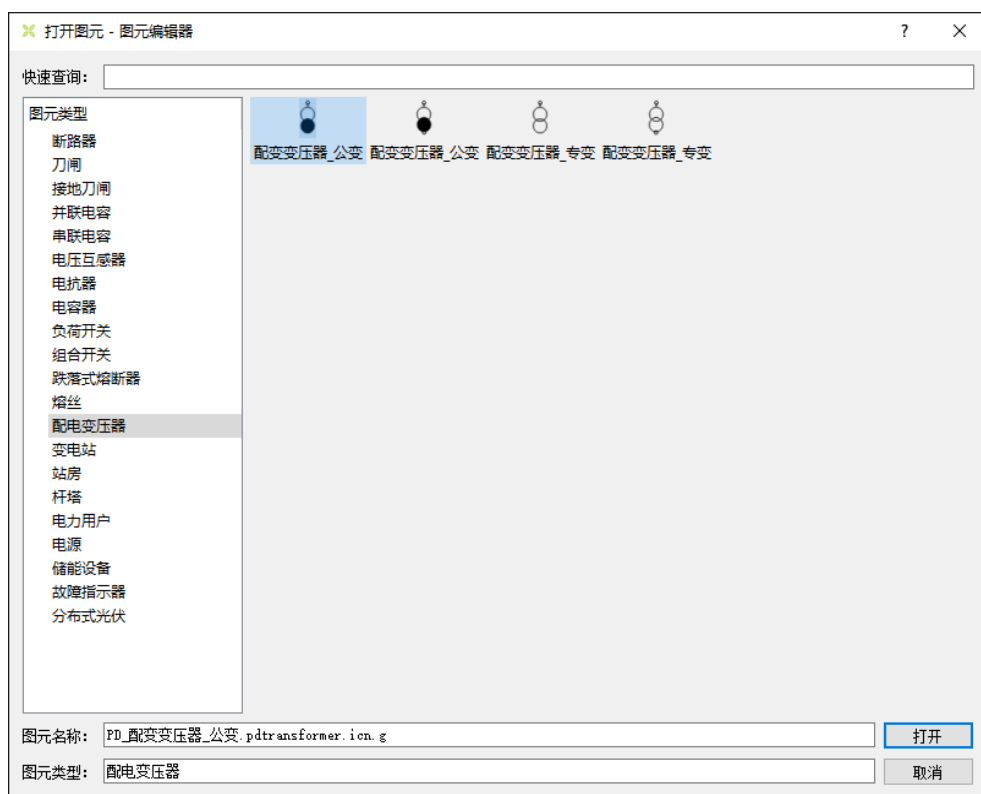

4.4 编辑图元


新建或打开图元文件后进行图元的编辑。可以通过【图形选项】中的菜单【线条颜色】、【填充颜色】、【文字颜色】、【背景颜色】进行颜色的配置，同时在“选项”工具栏上还可以预设线条的样式、粗细及填充色的样式。在“文本”工具栏上预设文字的字体名、大小等。

一般图元只有一个平面。如果有多个图元平面，则应将不同的基础图元绘制在指定图元平面上。如将变压器高压侧的图元绘制在高压侧平面上，而将低压侧的图元绘制在低压侧平面上。当前图元平面的切换是通过点击“平面”工具栏上的对应按钮来实现的。如下图所示：

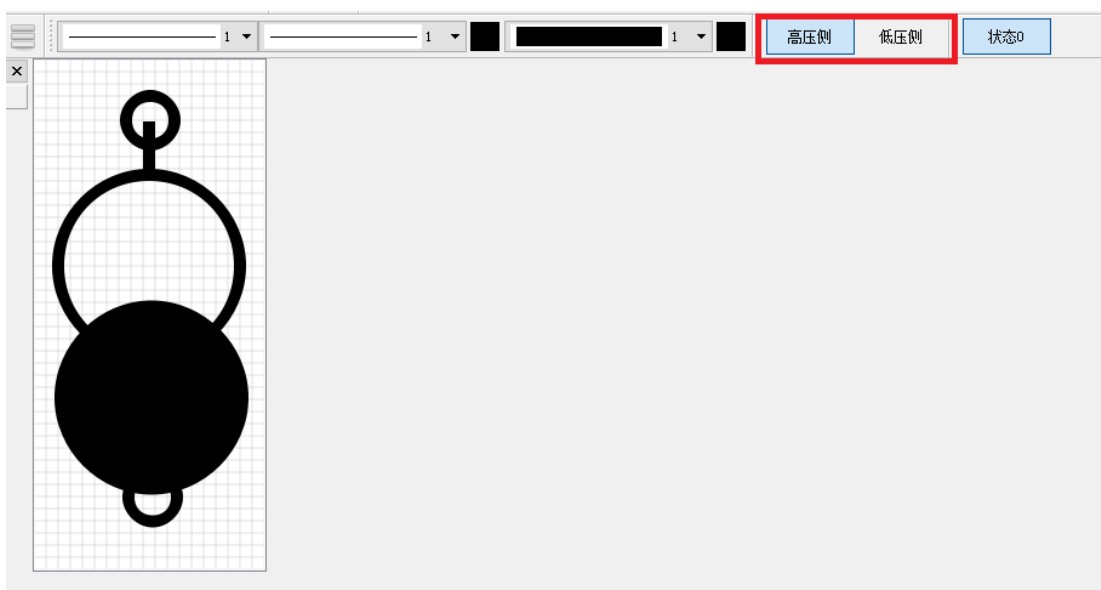

4.5 保存图元

通过【文件操作】->【保存图元】保存已绘制的图元。图元文件的保存位置为已绘制的同类图元所在的目录。保存图元时要求输入图元名称，该图元名称即为图元的“id”属性值。

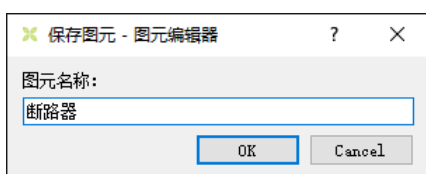


图元文件名称由三部分组成：图元名称、图元类型后缀、图元文件后缀。如图元文件名：断路器.dlq.icn.g。

5 图形浏览

图形浏览器支持 G 语言图形和 SVG 图形的浏览。通过图形数据接口插件及右键菜单插件可以定制化图形浏览器，实现量测数据的动态刷新，及支持用户定制的业务功能。

5.1 图形设置

在第一次进行图形浏览前通过菜单【图形工具】->【图形设置】来设置图形所在目录。图形目录是图形文件所在的目录，不同图形类型可存放在不同的目录下。在图形目录中列出的所有目录是图形浏览时进行画面跳转时的搜索范围。即当用户点击标志调用(poke)时，在列出的目录下查找指定图元文件，如果找到该图形文件则进行画面跳转。图形目录的设置画面如下：

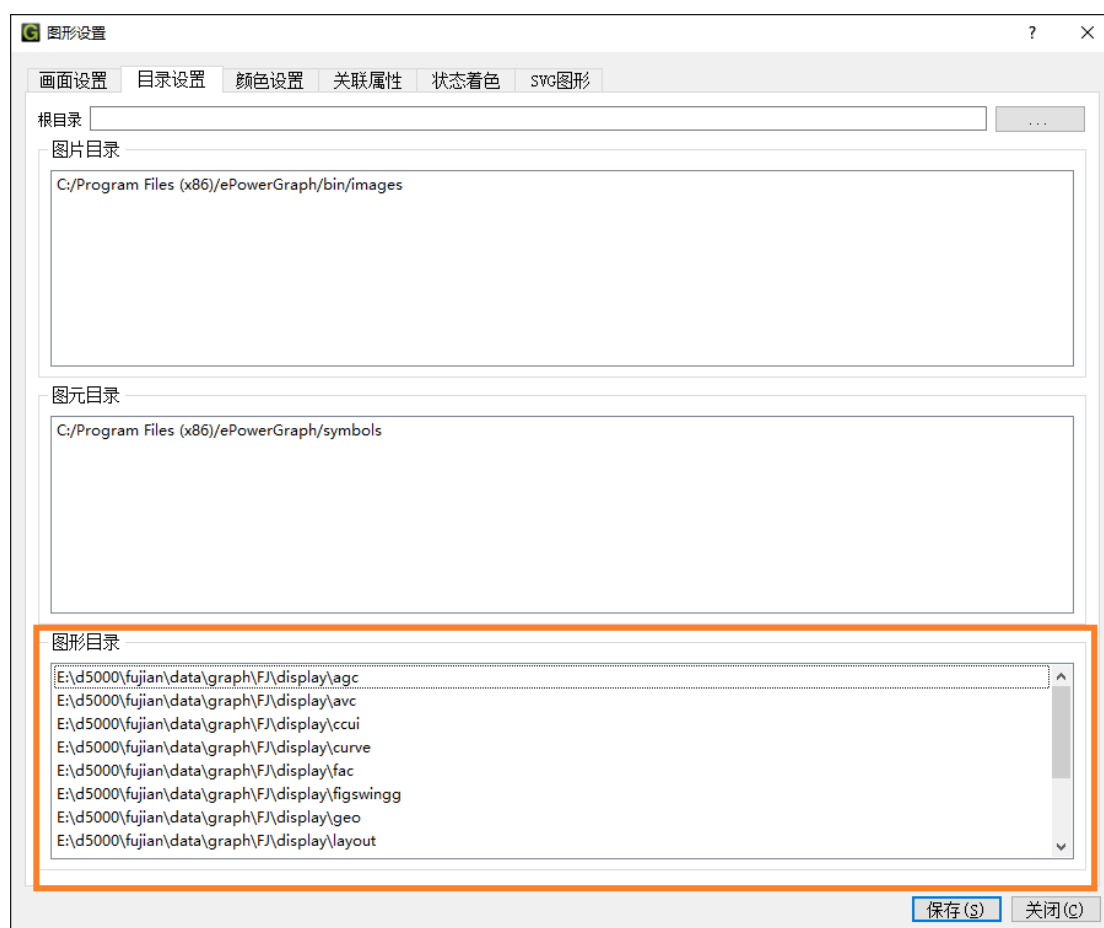

5.2 图形浏览

图形浏览画面如下。在图形浏览时可通过鼠标滚轮缩放图形。按下鼠标左键后可拖动图形。



6 模型编辑


在图形编辑器中进行联库操作后，可进行模型中设备参数的编辑。除此之外，配网模型的编辑可通过数据库编辑器来实现。在图形编辑器中加载图形时，会自动加载同名的模型文件（后缀名称为.CIME），如果未找到同名的模型文件，也可通过【加载模型】的菜单手工指定馈线的模型文件进行加载。一旦模型文件加载后，就可以通过数据库编辑器来编辑系统内存数据库中的电网模型。

6.1 程序启动

启动数据库编辑器进行模型编辑有如下三种方法：

- 1、登录控制台后点击“模型编辑”启动；
- 2、通过开始菜单“电力系统可视化图形建模”菜单下的“模型编辑器”启动；
- 3、双击“任务栏”上的数据库服务器图标.

数据库编辑器启动后如下图所示。双击电网模型下的表名可打开对应的数据表。

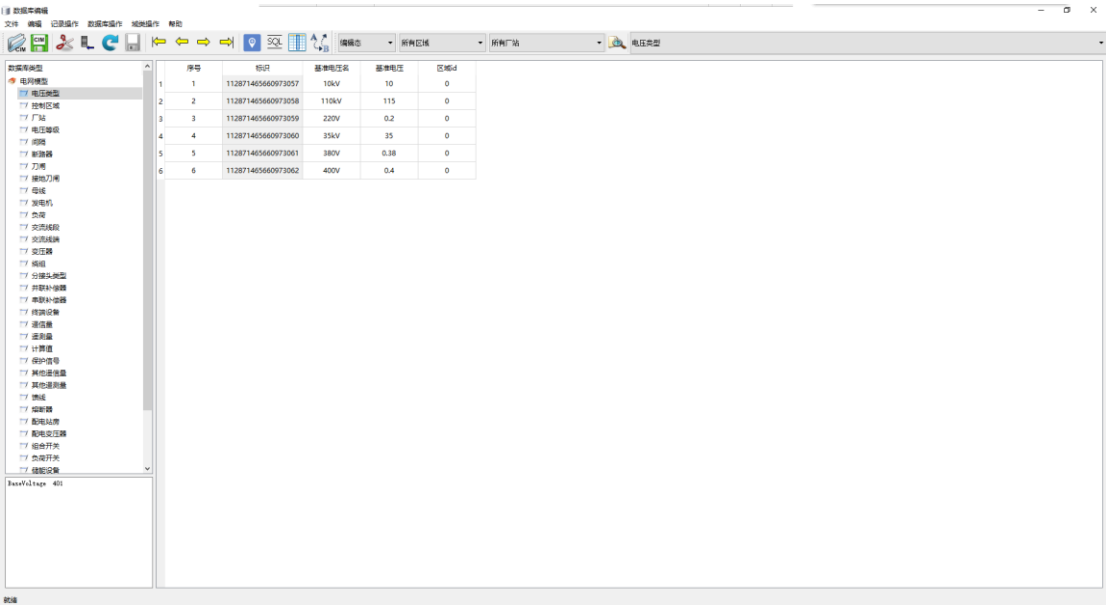

6.2 导入电网模型

通过【文件】->【导入电网模型】可加载指定的馈线模型或电网全模型文件。模型加载一般通过图形编辑器来完成。此处进行模型导入时，如果是符合国网配电网规范格式的电网全模型，则会进行模型格式的转换。转换后的模型会加载到内存库中，通过模型编辑器进行编辑。

6.3 导出电网模型

通过【文件】->【导出电网模型】可将当前内存库中的模型导出到 CIME 模型文件中。此处导出的电网模型格式是与内存库的电网模型格式一致的。

在图形编辑器中保存馈线单线图时，会自动将当前模型导出，并且命名为与图形文件同名的模型文件。

6.4 导出馈线模型

当导入电网全模型文件后，可以通过导出馈线模型实现全网模型的拆分：即将全网模型拆分选定的多个馈线模型文件。

7 模型入库

在服务器端的数据库中保存了经过校验的所有馈线模型，结合已有的主网模型，最终形成了电网全模型。当新建或改建一条馈线时，首先通过图形编辑器进行单条馈线模型的维护，维护后的馈线图模会被上传到文件服务器中。

模型入库的过程是将文件服务器上新建或更新过的馈线模型写入服务器端的数据库中，保证馈线中设备编号的全球唯一性，并再次更新馈线图模，并将更新后的图模提交到文件服务器上。

模型入库程序涉及到电网全模型的改动，因此只有具有“模型入库”权限的用户才能进行操作。

7.1 程序启动

启动模型入库程序有如下两种方法：

- 1、登录控制台后点击“模型入库”启动；
- 2、通过开始菜单“电力系统可视化图形建模”菜单下的“电网模型维护工具”启动。

7.2 馈线入库


馈线入库即将文件服务器上的新建馈线或修改后的馈线重新写入数据库中。馈线入库的步骤如下：

- 1、连接数据库，数据库连接的配置参数请咨询管理员；
- 2、连接文件服务器，文件服务器连接成功后会显示服务器上的所有图模；
- 3、在选定的馈线上点击右键菜单【导入馈线到数据库中...】

馈线入库时根据数据库中原有的模型自动判断进行新增或更新操作。馈线入库时会将更新后的图模重新写回文件服务器，并同时图形转存为 SVG 图形、PDF 文档及 PNG 图片后上传文件服务器，当文件服务器上的图模更新成功后会进行数据库的更新操作。

馈线入库成功后，文件服务器上的图模管理文件（files.json）会被更新。馈线信息中的 serverFileName 为服务器上对应的 G 图形文件名，后缀为 CIME 的同名文件为模型文件，SVG、PDF、PNG 分别为其他格式的文件。

馈线入库成功后可通过图形编辑器在图形文件列表中打开最新版本的图模文件进行增量编辑。

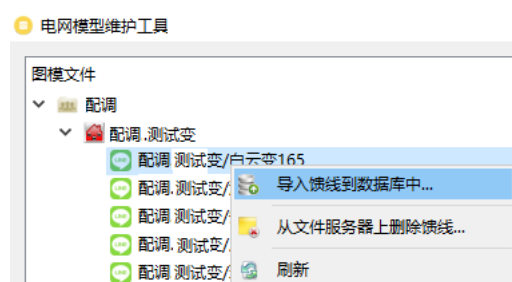

7.3 导出全网模型

连接数据库后可点击按钮【导出全网模型】从数据库中导出全网模型，该全网模型是参照《配电网调度图形模型规范》而生成的。

导出全网模型时需指定电网实体名称，一般为配网所在地区的中文名称，模型文件的命名方式为：地区拼音名_年月日.CIME。导出成功后会显示模型文件的保存位置在运行日志中。